

# Panasonic<sup>®</sup>

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-PR1



もっと楽しく、もっと楽ちん。  
**おそうじの裏技、  
使いこなし！**

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ もくじ

2 安全上のご注意

4 使用上のお願い  
各部の名称  
・付属品を確認しよう

6 掃除する  
・場所に合わせて…

いろいろなノズルで  
裏技おそうじ！

・収納するとき

8 紙パックを交換する

どれを使ったら  
いいの？

10 お手入れする

12 よくあるお問い合わせ

13 故障かな？

15 保証とアフターサービス  
仕様／別売品

裏表紙

準備  
する

使う

お手  
入れする

困  
ったとき

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「**ご愛用者登録**」をしてください 詳しくは裏表紙をご覧ください

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。


**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

**実行不可** 実行しなければならない内容です。

## 警告

火災、やけど、  
感電などを  
防ぐために…

床用ノズルの回転部や  
ローラースイッチに触れない

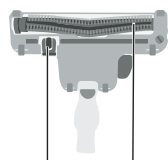

回転部(ブラシ)

ローラースイッチ  
(スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.4)  
作動時は、高温になり、やけどのおそれ)

●特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のある  
ものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、  
灯油、シンナーなど



誤った使い方をしない



- 水洗いしない(水洗いできる付属品・  
部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない  
(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う



- 根元まで確実に差し込む  
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、  
しっかり差し込まないと感電や発熱  
による火災の原因)

- 定格15A、交流100Vのコンセントを  
単独で使う  
(他の機器と併用すると、発熱による  
火災の原因)

- お手入れのときは抜く  
(感電のおそれ)

- ほこりは乾いた布で、定期的にふく  
(ほこりがたまると、湿気などで  
絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で  
抜き差ししない



(感電のおそれ)

電源プラグやコードは、  
傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災のおそれ)

火災、やけど、  
感電などを  
防ぐために…

## 警告

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- 「自動/弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がする

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

発火、けがなどを  
防ぐために…

## 注意

収納状態やふたを  
開けたままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けがや  
床面の傷つきの原因)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

電源プラグやコードは、  
正しく扱う




- コードは、水平に引き出す  
(上方向に引き出すと、  
本体とのこすれにより、  
コードが破損し、感電や発火の原因)

- コードを巻き取るときは、  
プラグを持つ  
(プラグが当たってのけがや、  
刃先でのけがのおそれ)

- 運転終了直後は、プラグの  
刃先が熱くなることが  
あります。

- 使用時以外は、プラグを抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)




誤った使い方をしない




- 純正以外の紙パックを使用しない(P.9)  
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火の  
おそれ)

- 床用ノズルを横方向に引きずらない  
(床面の傷つきの原因)




- 床用ノズルのローラーなどが摩耗  
したら、そのまま使わない  
(床面の傷つきの原因)  
→摩耗時は、お買い求め先にご相談  
ください。

- 本体、ホースなどの接続部の  
接点に、金属類を入れない  
(感電や発火のおそれ)



- 電源プラグを抜くときは、  
コードを引っばらない  
(感電やショートに  
よる発火の原因)



床用ノズルで、高い所  
を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、  
けがのおそれ)



準備する

# 使用上のお願い

# 各部の名前

## 長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

### ■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

### ■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる  
接触不良や破損の原因)

→2WAY ノズルなどを使う(P.6)

### ■ホースなどの端子部を いじらない

(接触不良の原因)

### ■排気口(本体背面)を ふさがない

(過熱による変形の原因)

### ■吸込口をふさいだまま 長時間使わない

(過熱による変形の原因)

### ■ホースの扱いがていねいに (破損の原因)

### ■持ち運びするときはさげ手を しっかり持つ

(ホースで持ち上げると、  
ホースの破れなどの原因)

## モーターの過熱を防ぐために(保護装置)


次の状態で運転を続けると、保護装置が働きます。  
ゴミ発見ランプが点灯し、運転が停止し、操作できなくなります。(P.13)

### ■次のような状態で使い続けない

- ・「紙パック交換」サインが赤色になる(P.8)
- ・吸込口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

## 付属品を確認しよう

● ☐ が付属品です。

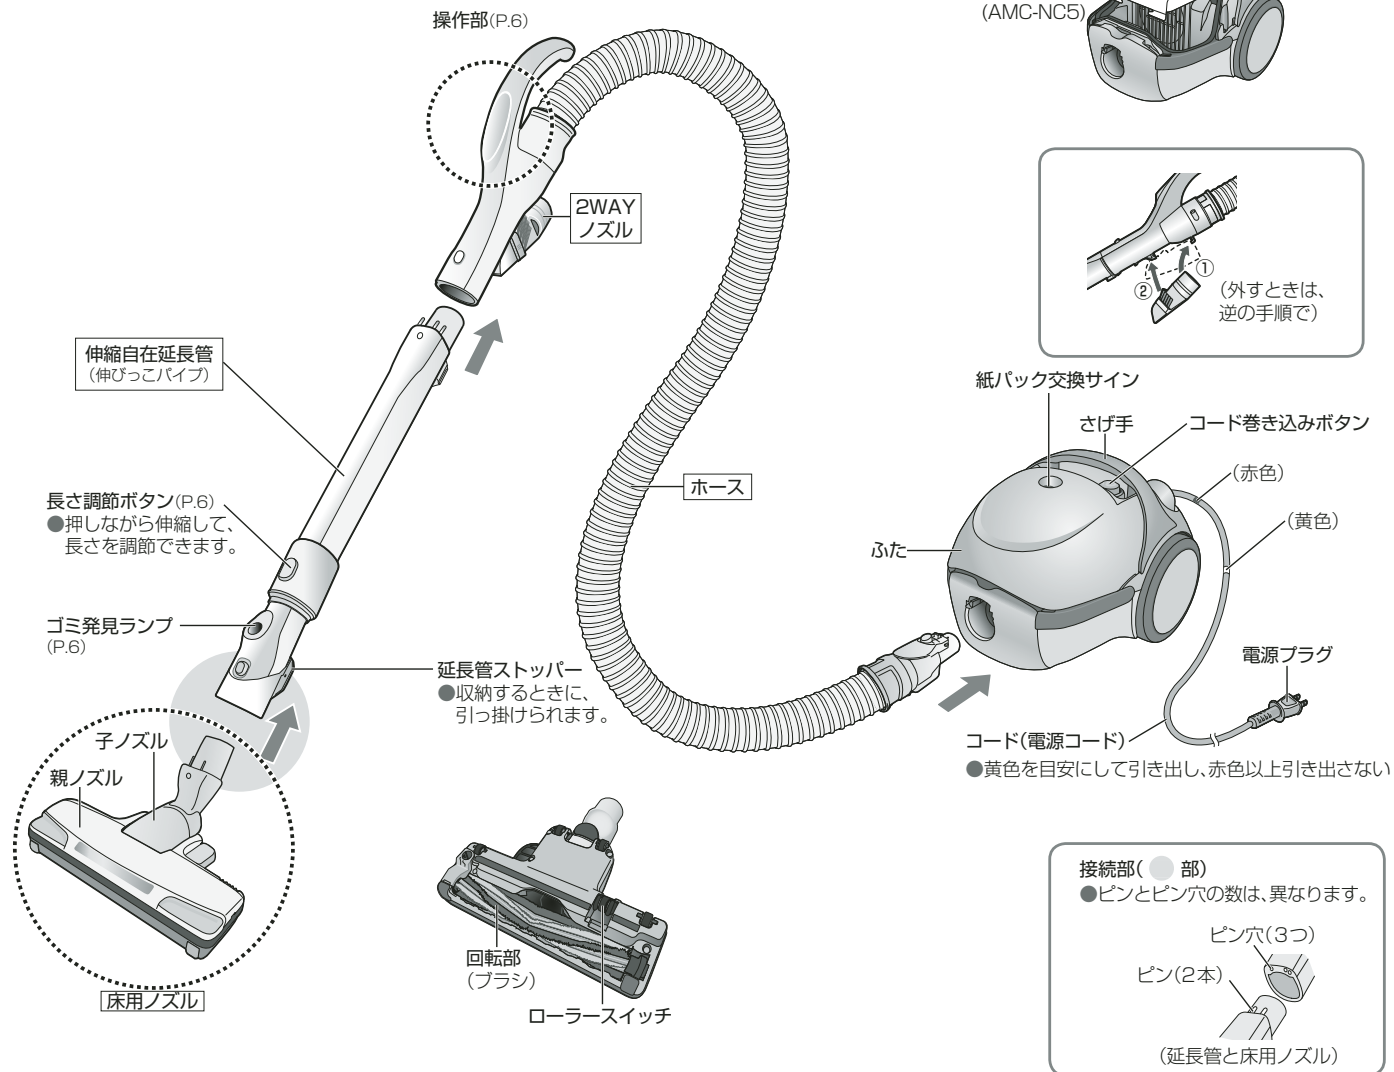

準備する

# 掃除する

## 1 始める

### 自動/弱

(掃除面のゴミ量に合わせて、自動で強さを調整)

### ■強さを変えるとき

→「自動」：通常のお掃除

↑ (押すたびに替わる)

「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

・床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

### ■強い吸込力でお掃除したいとき

「強」運転にする

### ■「強」で音が気になるとき


→もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする

・通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

## 2 終わる

### 切

手元の操作部と足元で…  
**見えないゴミをお知らせ！**

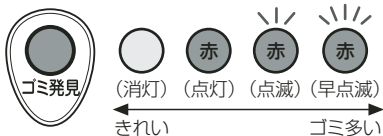

ランプが点滅し、操作ができない  
→電源プラグを抜いてください。(P.13)

### お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

### 掃除機の上手なかけかた

- ・床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復2～3秒が理想的な速さです。
- ・床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長約半分が理想的です。

### 2WAYノズル

- ①押しながら延長管を引き抜き、
- ②ボタンを放して、2WAYノズルを差し込む

<ブラシの出し方> <ブラシの戻し方>




### ■使いやすい長さに調節するとき

→長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす(縮める)

### 子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す

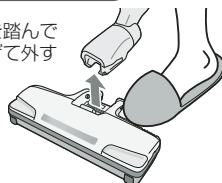

- ・取り付けは、先端を差し込んでから、下に確実に押し込む

## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

### お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付くおそれ)

### 高い所も軽々！

#### 子ノズル

延長管を伸ばして…


### 窓のサッシにも… 2WAYノズル

### ダニをたたき出す ふとん用ノズル(別売)

### 机や棚の上、カーテンは 手ぼうきノズル(別売)


### 収納するとき

- ・ホース掛け(別売)でホースを固定できます。

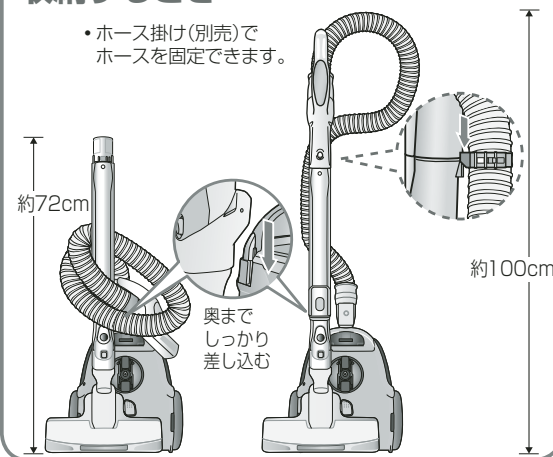




# 紙パックを交換する

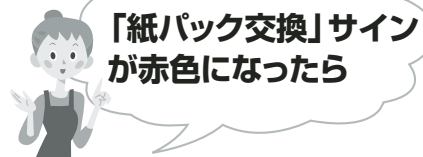

交換時期の目安は…

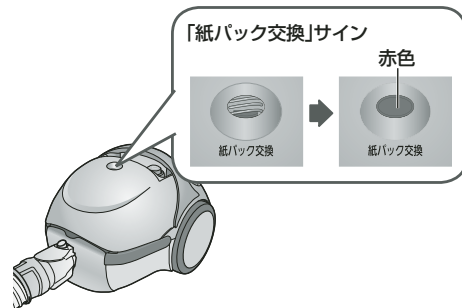

■交換時期をより正しく知りたいとき


- ① **強**「強」運転にする  
（パワー吸入）
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ 「紙パック交換」サインを確かめる

## お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでも赤色にならないことがあります。
  - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
（月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する）
- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでも赤色になることがあります。
  - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
（紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する）
  - ・ ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき  
（ゴミを取り除く）
  - ・ 2WAYノズルを使っているとき  
（ノズルを外して確認する）
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。（遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります）

紙パックを

取り出す

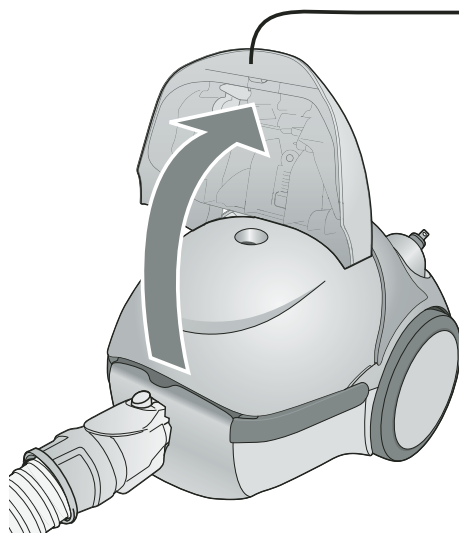


## 1 ふたを開ける

- ふた開閉部に手をかけ持ち上げる




## 2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

- ① シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ② シャッターが止まるまで引き上げる

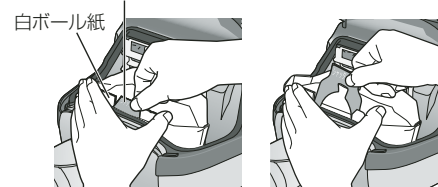


## 3 紙パックを捨てる

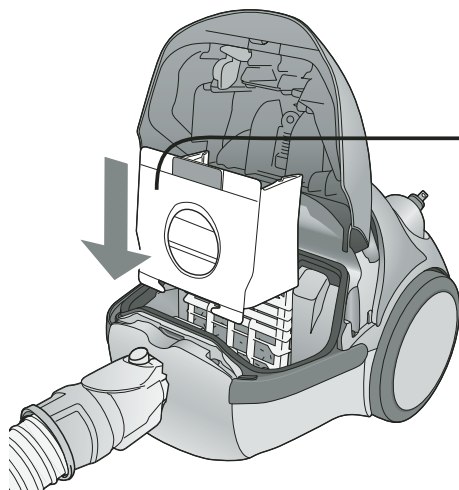

取り付ける

## 1 新しい紙パックをセットする

- 挿入枠に沿わせてセットする

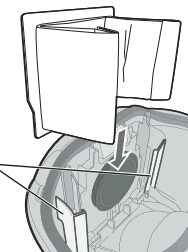

## 2 ふたを閉める

- （閉めると、紙パックが自動的に正しくセットされます）
- 紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません。



**注意**



**純正以外の紙パックを使用しない**

本体内にゴミがもれ、発煙や発火のおそれ

交換用の紙パックは、  
純正のものをお使いください



純正紙パック

■紙パック一覧（別売）

（希望小売価格は、2011年5月現在）

品番	特長 ＜効果持続期間＞	枚数	希望小売価格 （税抜）
AMC-NC5	防臭加工 ＜使用開始後 約1か月＞ （シャッター付き）	5	1,050円 （1,000円）
AMC-S5	— （シャッターなし）	5	735円 （700円）

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。（においの感じ方には個人差があります）

## お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする

# お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル


### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る


- 巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く



(回転部(ブラシ)を除く)

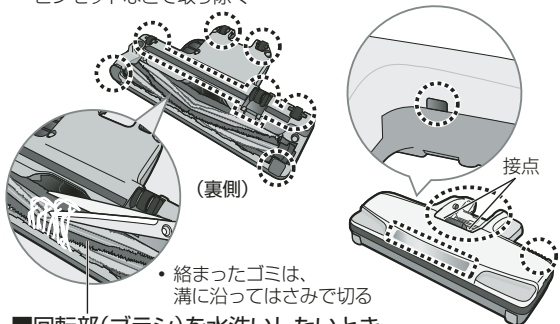

### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

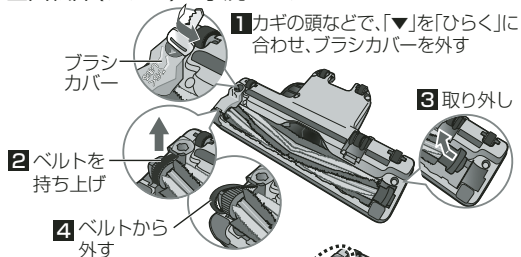


部分のゴミを吸い取る



- 回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる

### ■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

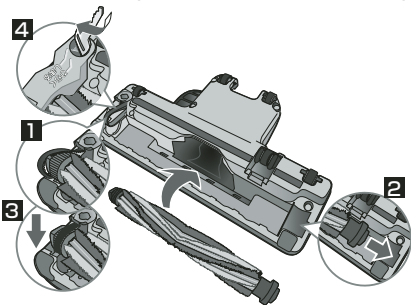

## 子ノズル

### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る



接点


## お願い

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)(回転部(ブラシ)：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

## 本体・付属品

### 柔らかい布で水拭き

- ・固くしぼる

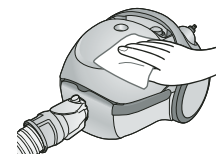


## フィルター

### ■取り外すとき

①紙バック → ②フィルター枠 → ③フィルターの順に外す


### ■取り付けるとき(取り外しと逆の手順)

フィルター枠

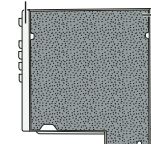


①フィルターをフィルター枠に取り付ける

②フィルター枠下部を溝の奥まで確実に差し込む

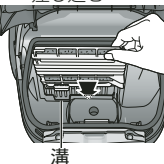

③この部分を、「カチッ」と音がするまで押し込む

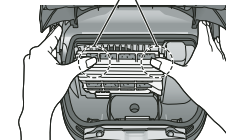

紙バック交換後も吸込力が戻らないとき  
軽くはたいてほこりを落とす  
または、軽く水洗い




- 水に浸して、押し洗いする(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

## センサー部

ゴミ発見ランプがおかしいとき  
柔らかい布でから拭き

ランプが消えないときなど

センサー部

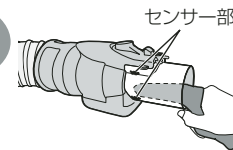

お手入れする

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
ゴミ発見センサーのランプがつかない！ ランプが消えない？	●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などから拭きしてください。(P.11)
紙パックはどれを使えばいいの？	●純正紙パック「AMC-NC5」または「AMC-S5」をお使いください。(P.9) 「AMC-HC11」「AMC-ZC5」は、使用できません。
紙パックはいつ交換するの？	●「紙パック交換」サインが赤色になったら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によっては赤色にならないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
「ブラシ切／入」ってどんなときに使うの？	●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にしてお使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど床面の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。 ([「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使いください。「自動」「弱」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転は止められません])
ノズルにカーペットのフリンジ(房)などを巻き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、運転を中止させ、巻き込んだものを手を取り除いてください。
本体・コード・電源プラグが熱い！	●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？
運転できない	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。 ・「紙パック交換」サインが赤色になったまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8) ・床用ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった →詰まったゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込ませたまま使用した →異物を取り除く
何もしていないのに運転が止まる	●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.10) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.6) ●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ センサー部 →センサー部のゴミやほこりを、 柔らかい布で拭き拭きしてください。(P.11)
ゴミを吸ってもランプが点灯しない	●次のようなとき、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。
ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない)	●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ (P.4, P.13)
ランプがなかなか消灯しない	●お買い求め先に修理をご依頼ください。
ランプが点灯し、操作ができない	●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが、故障ではありません。(P.5)
ランプが点滅し、操作ができない	
接続部のピンとピン穴の数が違う	

困ったとき



# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
音	運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8)	●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。	
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8)	●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません)
	運転中に吸込力が弱くなる		
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.5)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	
	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2〜3mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。	
におい	排気からゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておく、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)	
	ゴミが少ないのに赤色になる	●次のようなときは、赤色になることがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・2WAY ノズル使用時(P.8)	
紙パック交換サイン	ゴミがいっぱいでも赤色にならない	●「自動」「弱」運転では、正しく確認できません。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かせて確認してください。(P.8) ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、赤色にならないことがありますが、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8)	
	確認後、なお異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。	

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12〜14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名	電気掃除機
品 番	MC-PR1
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間  
ただし紙パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 6 年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどの相談は…

●修理に関するご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時〜20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

\*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

\*携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
	旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
東北地区	帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3	大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館 ☎(0138)48-6631 函館市西栲栲589番地241 (函館流通センター内)	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山内町800番地
首都圏地区	青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1
	秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中部地区	岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
	宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
九州地区	山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14
	福島 ☎(024)991-9308 郡山市竜田1丁目51-15	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416
四国地区	栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
	群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20番8号
沖縄地区	茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5
	埼玉 ☎(048)728-8960 浦和市赤堀2丁目4-2	山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
近畿地区	千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5	香川 ☎(087)874-3110 高松市寺町町区分359番地3
	東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮城2丁目26-17	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
中国地区	山梨 ☎(055)222-5822 甲府市宝1丁目4-13	高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
	神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市長谷区日野5丁目3-16	愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
中国地区	新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
	石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地	佐賀 ☎(092)26-9151 佐賀市鏡島町大字八戸字上深町3044
中国地区	富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
	福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
中国地区	長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11	宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
中国地区	愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市中区瑞穂区堀込町8-10	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中島4丁目42	大島 ☎(099)753-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
中国地区	三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

困ったとき



# 仕様／別売品

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	集じん容積	1.4 L
消 費 電 力	900 W～約400 W(運転中)	運 転 音	65 dB～約60 dB
	約2 W(運転停止中)	吸込仕事率	300 W～約80 W
外 形 寸 法	幅257 mm×奥行287 mm×高さ220 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホース(1本)</li> <li>・伸縮自在延長管</li> <li>・＜延長管ストッパー付き＞(1セット)</li> <li>・床用ノズル(1コ)</li> <li>・2WAYノズル(1コ)</li> </ul>
コードの長さ	5 m		
質 量	2.8 kg(本体のみ) 4.4 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		

## 別 売 品

(希望小売価格は、2011年5月現在)


### ■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06  
希望小売価格：315円  
(税抜 300円)



### ■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1  
希望小売価格：4,830円  
(税抜 4,600円)



### ■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1  
希望小売価格：1,523円  
(税抜 1,450円)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で  
お買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic  
**PanaSense**

<http://club.panasonic.jp/mail/sense/>



●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック お客様ご相談センター 365日  
受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの  
「87」と「330 #」を押してください。  
(番号を押しても案内が短く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  
**06-6907-1187 0120-878-236**  
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 ~ 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、  
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による取引配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

## 愛情点検

## 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 「自動/弱/強」を押しても、  
運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がる
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がする
- その他の異常、故障がある

ご使用  
中 止

事故防止のため、  
すぐに「切」を押し、  
電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検を  
ご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンjoyポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは  
WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町 1500 番地



© Panasonic Corporation 2010

V01ZBL100  
S1210-2051  
Printed in China